

尺寸：140x100mm(单张)
材质：120G铜版纸 折叠式 单黑

正面

VT·ER

Jeet65-QMK三模机械键盘

— 用户手册 —

USER'S MANUAL

Jeet65三模

产品参数

产品品牌: VTER

产品名称: Jeet65-QMK

产品结构: 板簧Gasket结构

产品尺寸: 346.3x112.7x32mm

产品重量: ≈1250g

按键数量: 68Key

连接方式: 有线-USB/2.4G/蓝牙


线材长度: ≈1.5m

接口: 键线分离式Type-C接口

矩阵: 全键无冲

背光: 全彩RGB

兼容性: Windows 7/8/9/10/11/Mac

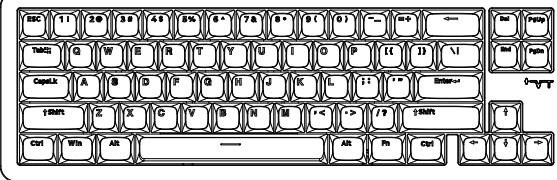

Jeet65三模

指示灯说明

1. **MAC模式:** FN+S切换到MAC模式，键盘背光闪一次蓝色

2. **WIN模式:** FN+A切换到WIN模式，键盘背光闪一次绿色

3. **ON模式:** 开启电源，进入无线模式

4. **OFF模式:** 关闭电源，进入有线模式

5. **CAPS指示灯:** CAPS键白光指示

6. **键win指示灯:** WIN键白光指示

7. **对码指示灯:** 蓝牙1蓝灯/ 蓝牙2绿灯/蓝牙3红灯/2.4G黄灯

8. **模式连接指示灯:**



指示灯设置	回连	配对	连接成功
BT1	Q键	蓝色慢闪	蓝色慢闪
BT2	W键	绿色慢闪	绿色慢闪
BT3	E键	红色慢闪	红色慢闪
2.4G	R键	黄灯慢闪	黄灯慢闪

9. 充电/系统切换指示灯:

指示灯设置	指示方式
低电	Fn指示灯 红灯快闪
充电	FN指示灯 红灯常亮开始充电
充满	FN指示灯 冲满后绿灯常亮60秒后，进入默认跑马灯效

10. 低电指示:

无线模式下，检测到电池低于等于3.1V时，进入关机状态，当插上有线充电后，即可恢复正常使用。或者电池大于等于3.3V时，即可正常使用。

Jeet65三模

休眠机制说明

1. 深度休眠: 无

2. 省电休眠: 键盘无按键操作3分钟后背光关闭，按任意按键唤醒键盘背光并回连蓝牙。

3. 蓝牙名称: Jeet65QMK-1/Jeet65QMK-2/Jeet65QMK-3

2.4G名称: VTER-2.4G

有线名称: Jeet65-QMK

Jeet65三模

灯光效果说明

1. 上电后，灯光围绕键盘跑动，拖尾熄灭，跑完所有按键后，恢复掉电前灯光状态。

2. 灯光模式的点亮顺序依表格从上到下，最后切完模式后有OFF。

3. 灯光效果，46组灯效

Jeet65三模

模式连接说明

1. 有线连接

开关拨到OFF时即是有线连接模式；
有线模式，拨动开关至OFF档，USB即插即用

2. 无线蓝牙连接

开关拨到ON档时连接蓝牙方式如下
FN+Q/W/E: 键盘按打ON档后，按下FN+Q/W/E进入蓝牙模式，长按FN+Q/W/E组合键3S，键盘进入对码状态，蓝/绿/红指示灯快闪，连上后指示灯常亮2S，找不到配对设备30s后，退出对码模式灯熄灭，键盘进入睡眠。

3. 无线蓝牙连接

开关拨到2.4G时连接2.4G模式方式如下；（出厂已配对完成，FN+R切换到2.4G模式插入接收器即可使用，如需强制对码长按配对）
FN+R: 键盘按打2.4G模式后，按下FN+R进入2.4G模式，再按下FN+R组合键3S进入配对模式后，指示灯快闪，插入接收器，配对成功后退出对码，模式灯常亮3S，找不到配对设备20s后，退出对码模式灯熄灭，键盘进入睡眠。短按切换设备
注：在任何一种无线模式下接入USB线即可为设备充电(仅支持连接电脑USB充电，不支持适配器充电)

Jeet65三模

按键复合功能说明

组合按键	WIN功能	MAC功能	描述
FN+ECS	~`	~`	需选择MAC / WIN模式
FN+1!	F1	屏幕亮度减	
FN+2@	F2	屏幕亮度加	
FN+3#	F3	多任务控制器	
FN+4\$	F4	程序列表	
FN+5%	F5	无	
FN+6^	F6	无	
FN+7&	F7	上一曲	
FN+8*	F8	播放暂停	
FN+F9(	F9	下一曲	
FN+10)	F10	静音	

Jeet65三模

按键复合功能说明

组合按键	WIN功能	MAC功能	描述
FN+=	F11	音量减	组合键切换MAC/WIN模式
FN+=	F12	音量加	
FN+BAKSPACE	长按3S复位	长按3S复位	键盘背光灭一次表示
FN+	键盘背光颜色切换	键盘背光颜色切换	单色循环渐变 (仅在单色灯光模式下支持)
FN+Enter	键盘背光灯效切换	键盘背光灯效切换	46种灯效 默认随波逐流
FN+空格键	查询电量 (无线模式下下电池供电有效)	查询电量 (无线模式下下电池供电有效)	按下组合键Fn+空格，背光熄灭，数字键1到0键亮灯显示电量占比，例如:1亮,表示10%电量，1和2亮，表示20%电量。以此类推。(30%以下红色,50%以下黄色,50%以上绿色)
FN+T	键盘背光开关	键盘背光开关	带记忆
FN+WIN-L	锁WIN	无	极限档位时上下左右灯闪烁3次指示。
FN+←	灯光速度变慢	灯光速度变慢	
FN+→	灯光速度加快	灯光速度加快	
FN+↑	灯光亮度+	灯光亮度+	
FN+↓	灯光亮度-	灯光亮度-	

Jeet65三模

按键复合功能说明

组合按键	WIN功能	MAC功能	描述
FN+S	Mac模式	Mac模式	键盘背光闪一次蓝色
FN+A	Win模式	Win模式	键盘背光闪一次绿色
FN+Shift_R	切换LOGO灯灯效	切换LOGO灯灯效	流光/光谱/呼吸/常亮/灭 默认流光
FN+Y	切换侧灯灯效	切换侧灯灯效	流光/光谱/呼吸/常亮/灭 默认流光
FN+I	灯光饱和+	灯光饱和+	
FN+O	灯光饱和-	灯光饱和-	
FN+Ctrl_L	F区功能与数字互换功能	F区功能与数字互换功能	长按 FN+Ctrl_L 3秒，Ctrl_L键白光常亮表示

VT·ER

Jeet65磁轴单模有线机械键盘

— 用户手册 —

USER'S MANUAL

Jeet65单模

产品参数

产品品牌: VTER

产品名称: Jeet65

产品结构: TOP结构

产品尺寸: 346.3x112.7x32mm

产品重量: ≈1250g

按键数量: 68Key

连接方式: 有线-USB


线材长度: ≈1.5m

接口: 键线分离式Type-C接口

矩阵: 全键无冲

背光: 全彩RGB

兼容性: Windows 7/8/9/10/11/Mac

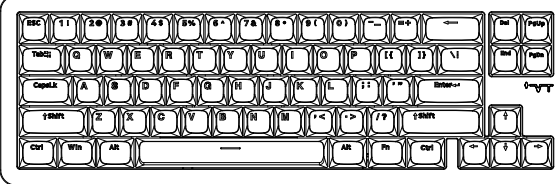

Jeet65单模

指示灯说明

1. **MAC模式:** FN+S切换到MAC模式，键盘背光闪一次蓝色

2. **WIN模式:** FN+A切换到WIN模式，键盘背光闪一次绿色

3. **ON模式:** 打开背光

4. **OFF模式:** 关闭背光

5. **CAPS指示灯:** CAPS键白光指示

6. **键win指示灯:** WIN键白光指示

7. **侧灯:** 默认RGB光效



Jeet65单模

灯光效果说明

1. 上电后，灯光围绕键盘跑动，拖尾熄灭，跑完所有按键后，恢复掉电前灯光状态。

2. FN+ENTER 调节灯效

3. 19种灯效按顺序调节

静态恒亮 | 单点亮 | 单熄灭 | 繁星点点 | 漫天飞雪 | 百花争艳 | 动态呼吸 | 光谱循环 | 彩象涌动 | 多彩纵横 | 随波逐流 | 峰回路转 | 一触即发 | 一石二鸟 | 涟漪扩散 | 川流不息 | 重峦叠嶂 | 斜风细雨 | 来回穿梭

Jeet65单模

按键复合功能说明

组合按键	WIN功能	MAC功能	描述
FN+1!	F1	屏幕亮度减	需选择MAC / WIN模式
FN+2@	F2	屏幕亮度加	
FN+3#	F3	多任务控制器	
FN+4\$	F4	程序列表	
FN+5%	F5	无	
FN+6^	F6	无	
FN+7&	F7	上一曲	
FN+8*	F8	播放暂停	
FN+F9(	F9	下一曲	
FN+10)	F10	静音	
FN+=	F11	音量减	
FN+=	F12	音量加	

Jeet65单模

按键复合功能说明

组合按键	WIN功能	MAC功能	描述
FN+BAKSPACE	长按3S复位	长按3S复位	键盘背光闪三次白光表示
FN+	键盘背光颜色切换	键盘背光颜色切换	(顺序:七彩、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白)
FN+Enter	键盘背光灯效切换	键盘背光灯效切换	19种灯效 默认随波逐流
FN+Shift_R	切换侧灯灯效	切换侧灯灯效	光波/跑马/关闭/恒亮/呼吸/霓虹 默认光波
FN+T	键盘背光开关	键盘背光开关	带记忆
FN+WIN-L	锁WIN	无	极限档位时上下左右灯闪烁3次指示。
FN+7/	切换LOGO灯效	切换LOGO灯效	
FN+S	Mac模式	Mac模式	
FN+A	Win模式	Win模式	
FN+←	灯光速度变慢	灯光速度变慢	
FN+→	灯光速度加快	灯光速度加快	
FN+↑	灯光亮度+	灯光亮度+	
FN+↓	灯光亮度-	灯光亮度-	

产品质保

感谢您对VTER产品的信任和支持，为了让您放心使用产品，更好的保证您的权益。
我司将严格遵守并执行相关规定，实行售后。
1. 服务有效期: 自购买之日起质量保证12个月，终生维护，配件不在保修范围内；
2. 服务内容: 按微型计算机商品维修更快退货责任规定进行服务；
3. 不属于服务范围:
a.已超出有效服务或免费维修期的；
b.未按照正确说明使用、维护、保管导致故障或损坏的；
c.由于不可抗力（如自然灾害等）原因造成的产品之不良；
d.人为因素导致产品不良（如操作失误，碰撞，进水，输入不合适电压等）；
e.一切人为损坏、自行拆机、拆封标、使用不当等，不在保修范围。

合格证

VT·ER

检验员: 1903

更多产品信息请关注
VTER官网
https://www.vtergaming.com

质保卡

产品型号: _____
购买日期: _____
客户姓名: _____
联系电话: _____
联系地址: _____

执行标准: GB/T 14081-2010